


别墅免提可视对讲门铃

安装使用说明

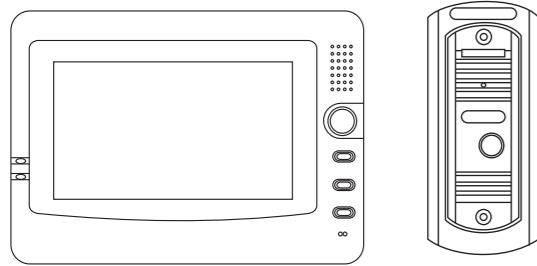

感谢购买此产品
在使用产品前请阅读说明书以保证产品正常使用

功能及操作说明

操作说明

1. 来访者按门口机“呼叫”键，分机响起振铃声，并显示来访者的图像。
2. 住户按“通话/呼叫”键与来访者双向对讲。
3. 住户在对讲状态下按“开锁”键开启电锁。
4. 按第一次“监视”键可监视门口机1情况，若再按“通话/呼叫”键则可与门口机对讲，此时还可按“开锁”键开启门口电锁。按第二次“监视”键，切换到监视门口机2情况。按第三次“监视”键，退出监视状态。依次循环，切换监视门口机或者退出监视状态。
5. 如果一户同时装有多台分机，按“通话/呼叫”键可与其它分机对讲。


振铃音乐选择操作说明

1. 按“监视”键5秒左右，系统进入音乐选择状态。
2. 当听到音乐声，按“功能”键转换音乐，按一下转换一曲(三曲循环)。
3. 转换好音乐按“监视”键确认，否则20秒后自动返回并保持设置前的音乐。


振铃音量调整操作说明

1. 按“功能”键5秒左右，系统进入音量选择状态。
2. 当听到音乐声，按“监视”键调节音量，按一下调节一次(循环调节)。
3. 转换好音量按“功能”键确认，否则20秒后自动返回并保持设置前的音量。

特征

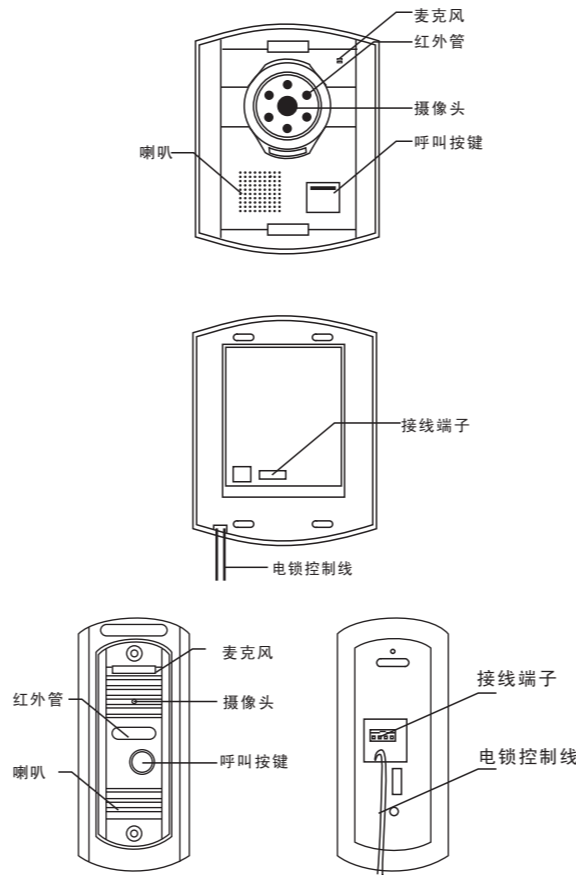


特征

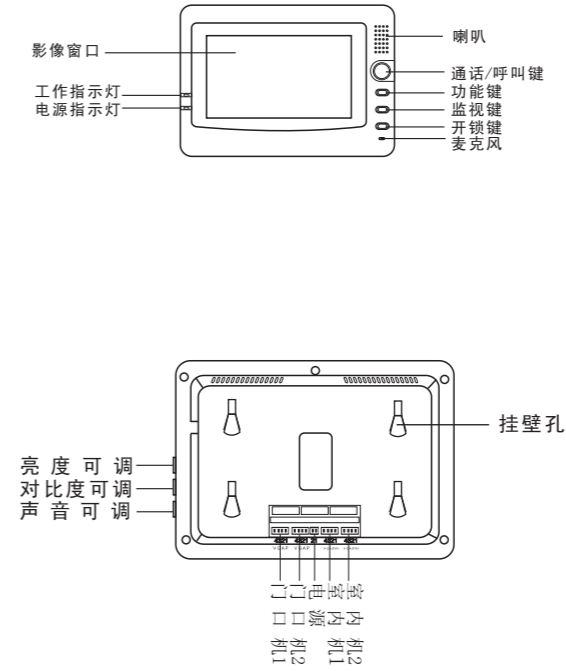


注意

1. 室外主机和室内分机应放置在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其他杂物进入机内；
2. 尽量避免把摄像头安装在太阳光照射或强光源的地方，以免烧坏摄像机；
3. 不能使用化学溶剂、清洁剂等擦洗机器表面；
4. 非专业人员不得擅自打开机壳。

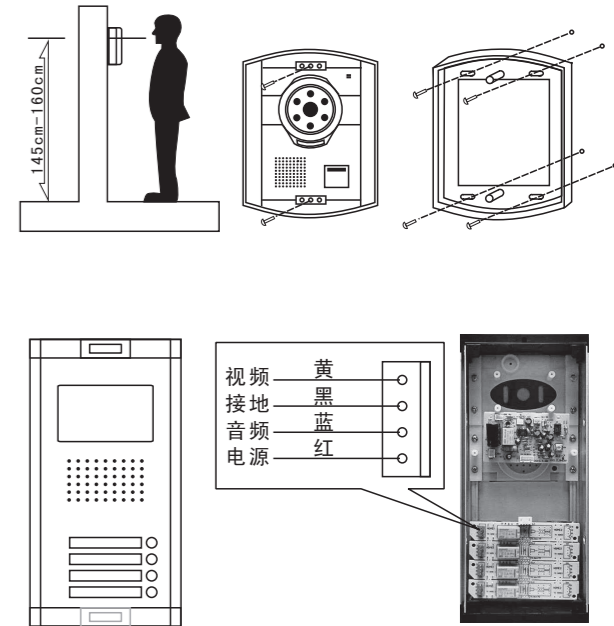

一台室外主机联接一台室内分机

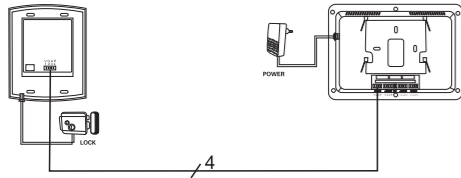

室外主机4芯线接分机

脚号	颜色	注释	备注
1	黄	视频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
2	黑	地	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
3	蓝	音频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
4	红	电源	$\phi \geq 0.2\text{mm}$


室外主机2芯线电锁

脚号	颜色	注释	备注
1	红	开锁	$\phi \geq 0.1\text{mm}$
2	黑	地	$\phi \geq 0.1\text{mm}$


室内分机连线

脚号	颜色	注释	备注
1	黄	视频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
2	黑	地	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
3	蓝	音频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
4	红	内部通讯	$\phi \geq 0.2\text{mm}$

一台室外主机联接多台室内分机

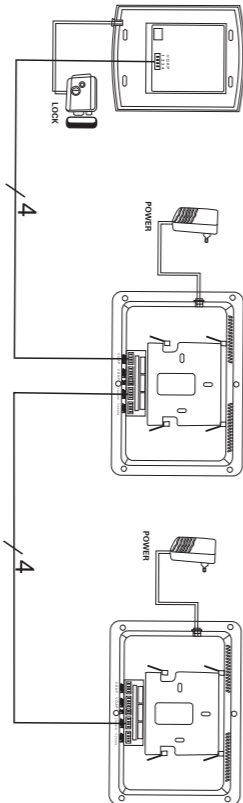

两台室外主机联接多台室内分机

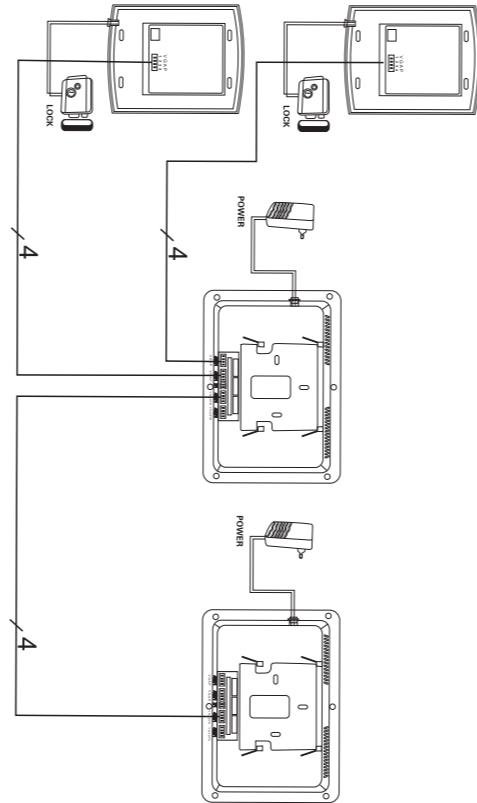

技术参数

摄像机(室外)

摄像头	1/4 HD CMOS	1/4CMOS
分辨率	800 Line	600 Line
照度	0.02LUX	0.1LUX
光源	6 红外 LED	
电源	主机提供	
尺寸	119×147×31mm	

适配器

输入	AC 220V 50Hz
输出	DC 14V 1000mA
尺寸	45×80×52mm

针孔摄像机(室外)

摄像头	1/4 HD CMOS	1/4CMOS
分辨率	800 Line	600 Line
照度	0.02LUX	0.1LUX
光源	6 红外 LED	
电源	主机提供	
尺寸	69×160×23mm	

适配器

输入	AC 220V 50Hz
输出	DC 15V 1000mA
尺寸	45×80×52mm

技术参数

7寸分机(室内)

显示器	7 inch TFT
分辨率	800x480
电源	DC14V 1A
视频输入	1V _{p-p} 75Ω
铃声	16首4和弦音
显示时间	通话60 S 监视30 S
功耗	待机0.2W; 工作 8W
接线方式	4线
尺寸	229×164×33mm