


# 不用電池的無線門鈴

## 產品說明書

### 第 I 步 發射器與接收器安裝測試

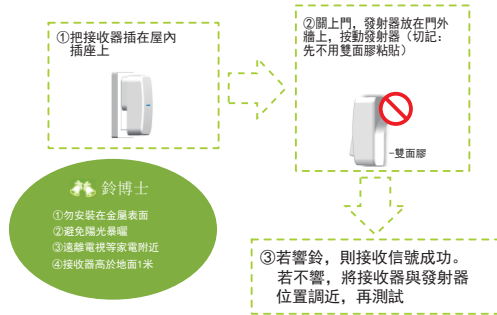

**鈴博士**

①勿安裝在金屬表面  
②避免陽光曝曬  
③遠離電視等家電附近  
④接收器高於地面1米

最強 ⑥ > ① ② > ③ ④ > ⑤ 最弱



可參照發射器安裝在門口時，室內信號強度分佈圖


感謝您選用不用電池無線門鈴  
在使用本品前，請嚴格按照說明書進行安裝和使用  
在使用過程中如果有任何問題，請聯繫我們。

# 不用電池的無線門鈴

### 產品概述

本款門鈴採用獨創能量捕獲和超低功耗無線技術  
多項國際專利，內置精密微型發電機構，手指按動發電，  
驅動無線信號。無需佈線、安裝簡單、不用電池，  
讓您不錯過每一個門外訪客。

### 工作原理：

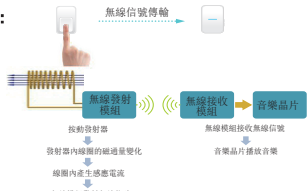


### 產品性能：

#### 發射器

- ◆ 自發電
- ◆ 空曠地110米
- ◆ -40°C到60°C
- ◆ 79\*44\*32mm

#### 接收器


- ◆ 220VAC, 50Hz
- ◆ 25首音樂
- ◆ -10°C到40°C
- ◆ 79\*49\*31mm
- ◆ 音量大：85分貝
- ◆ 433MHz 零串擾




### 第 II 步 螺絲釘安裝



### 第 III 步 雙面膠安裝

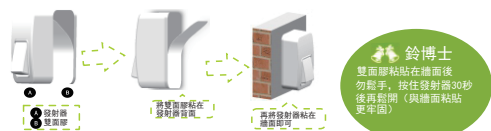

### 接收器功能

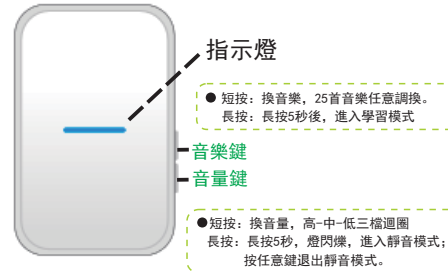


**鈴博士**

靜音模式：  
長按音樂鍵5秒後，當LED燈閃爍時，鬆開音量鍵，閃爍3秒後，進入靜音模式。

### 配對模式

#### “一拖一配對方法”

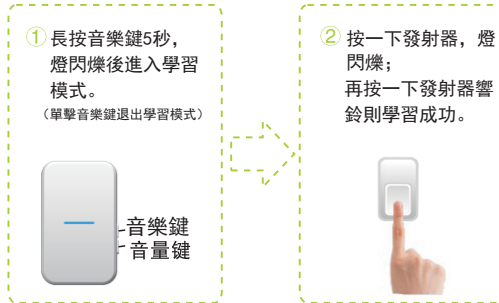

**鈴博士**

“一拖二、二拖一”配對方法：  
按照“一拖一配對方法”，將發射器與每一個接收器進行配對，配對成功之後，每個發射器都可以控制該接收器

### 故障分析與解決方法

門鈴不響	1. 請檢查接收器是否插好 2. 未配對，可進入學習模式進行重新配對。
傳輸距離短	1. 金屬物體包括門窗等，會減少門鈴有效傳輸距離；請避免門鈴放置於金屬舞臺附近 2. 牆壁等障礙物會減少傳輸距離，請參考發射器安裝門口分佈圖。 3. 請避免安裝在電視等電器附近。

注意：如上述方法均未解決問題，接收器拔電重插；仍無法解決問題，請諮詢客服。

### 物品清單：

雙面膠墊\*1，螺絲釘\*2，說明書\*1

### 產品保修卡

為了保證您的權益，請認真填寫以下內容：			
用戶資料	產品型號	購買	商家名稱
	產品編號		商家地址
	故障描述		購買日期
用戶資訊	用戶姓名		
	聯繫電話		
	聯繫地址		

外銷歐美  
台灣監製  
中國製造



3COUTLET