

H.264-1080P 遠程無線攝像機-操作說明

感謝您購買本產品，本機採用了獨特的超可攜式設計，使它可以應用在各個領域，為您帶來方便，安全，豐富多彩的日常生活，請按照說明中的步驟正確設置您的攝像機。

1. 點鍵 ON/OFF 鍵開機，開機狀態下長按 ON/OFF 鍵 3 秒關機。
(Reset 鍵為重定鍵開機狀態下長按 5 秒自動重啟後恢復出廠設置)

一、按鍵指示燈狀態所代表的模式

紅燈為電源指示燈，通電一直常亮，藍燈為 WIFI 指示燈。

具體模式如下：


- 1.點對點模式：藍燈慢閃
- 2.已配置完遠端攝像機：藍燈常亮

在不清楚是什麼模式的情況下，重定一下攝像機即可切換成點對點模式。

注意：這個復位必須在藍燈常亮或者慢閃時按復位建才有用！按復位建 5 秒左右機器指示燈全熄滅鬆手，待攝像機啟動完成(90 秒左右)。

二、APP 軟體下載。

iOS 透過 APP Store/安卓透過 GooglePlay 搜尋 LOOKCAM 下載安裝
下載安裝後手機上出現

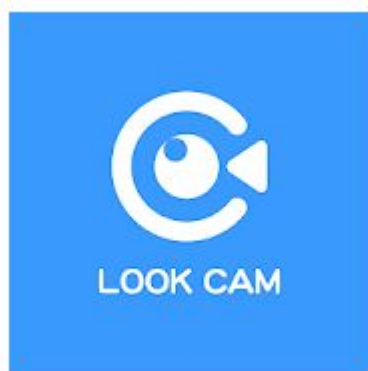

三、手機點對點連接攝像機

進入手機 WI-FI 設置，找到設備 WiFi 帳號（設備 UID 號）並連接。如圖所示



連上設備 UID 後打開手機 APP（LOOKCAM）如下圖所示。




點擊**取消**點對點近程觀看(點對點已經連接可以觀看)點擊**確定**快速配對路由器進入遠端觀看（如需設置遠端請往下看說明書按順序操作設置遠端）



四、設置攝像機遠程

在點對點能觀看視頻的時候，返回上一級進入如圖所示介面

點擊設置圖示 → 高級配置 → WiFi 連接配置 → 找到 WiFi → 輸入密碼 → 點擊確定後機器自動重啟。（等待攝像機重啟完成，大概需要 40 秒左右。攝像機會從離線變成線上，這時就可以遠端存取可觀看視頻。）

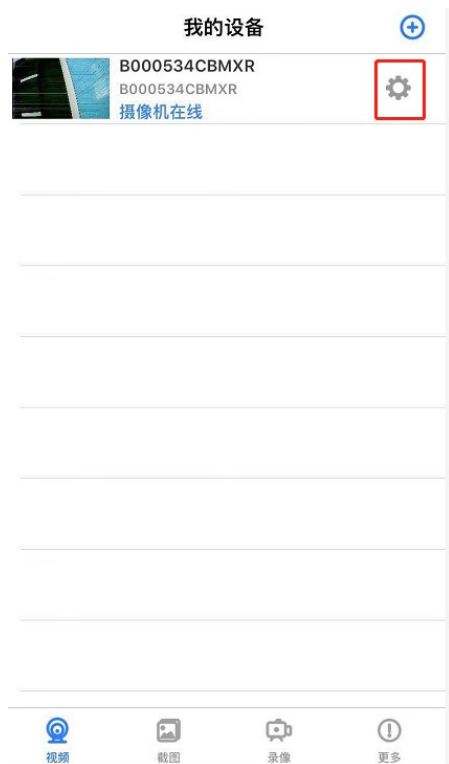



注意：連接遠端時確保您輸入的 **WIFI** 密碼正確，當您 **WIFI** 密碼輸入錯誤點擊確定後機器也會自動從啟但是由於您密碼輸入錯誤機器會不線上，這時您需要重定機器重新配對。

五、規格參數

解析度	1080P/720P/640P
視頻格式	AVI
幀數	25
視角	150度或90度
夜視距離	5米
移動偵測攝像距離	直線6米
最小照度	1LUX
持續錄影時間	1小時左右
壓縮格式	H. 264
錄音範圍	5m ²

功耗	380MA/3.7V
儲藏溫度	-20-80攝氏度
操作溫度	-10-60攝氏度
操作濕度	15-85%RH
記憶卡類型	TF卡
播放軟體	VLCPlayer/SMPlayer
電腦作業系統	Windows/Mac OS X
手機作業系統	Android/iOS
Web 流覽器	IE7 and above, chrome, firefox safari. etc

六、問題解答。

1. 遠程監控不流暢。請根據當時的網路環境選擇適合的清晰度。
2. SD卡不保存。第一次使用SD卡必須要格式化一次。
3. 連接不上網路。查看WiFi密碼是否正確。。
4. APP遠端觀看SD卡視頻不流暢。由於手機的解碼能力有差異。可將設備錄影調節適合自己手機的清晰度。
5. 密碼不小心忘記。請直接按設備重定鍵5秒，恢復出廠設置。

特別提醒：

1. 每台設備的出廠密碼為 **123456** 為了確保您的設備安全請更改密碼
2. 如果攝像機連接不上路由器，請復位後，連上機器的熱點後再去配置。