RM4C AP 配網 WIFI 連線設定

1. 手機關閉行動數據(配置好再開啟)．
2. 只保留連網 WIFI 路由(以免手機亂跳)．
3. 安裝用原廠 USB 線,並將 RM4C 切換到快閃 3 下,進入 AP 配對.
4. 手機切換到 WIFI 設定,連線 BroadLink_WiFi_Device．
5. APP 提示手機 WIFI 必須與 RM4C 同一個 SSID.
6. 開啟 BroadLink
7. 進行配置 WIFI 的 SSID 與密碼.
8. 設定完成.
9. 進入監控畫面.

掃描觀看商品網頁

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw
Facebook 索取優惠折扣：https://www.facebook.com/xy66606789
Instagram 索取優惠折扣：https://www.instagram.com/xy66606789/

LINE 好友 ：@xy6789。 (訊億商城)

- 關閉行動數據(配置好再開啟)。

- USB 線必須為原廠配置線。

- 壓 RESET 約 5-10 秒。

- 確認指示燈快閃 3,下進入 AP 配網。

- 手機切換到 WIFI 設定

  連線 BroadLink_WiFi_Device。

台灣大哥大
17:48
Wi-Fi
Wi-Fi
可用網路
BroadLink_WiFi_Device
已連線 (無網際網路存取)
AC2900_24G
已儲存，已加密 (品質優良)
AC2900_58G
已儲存，已加密 (正常品質)
HP-Print-45-LaserJet M12
已儲存 (可用)
SMC
已儲存 (可用)
139_A950RG_5G
已儲存，已加密 (無網際網路存取)
AC86u_24G
已儲存，已加密 (無網際網路存取)
AC86u_5G
已儲存，已加密 (無網際網路存取)
CHT10-2
已儲存，已加密 (無網際網路存取)
CAM_25D8QA210322
已儲存，已加密 (無網際網路存取)

- 設定好連上 RM4C。

- 開啟 BroadLink，點擊右上角+號，選擇『新增設備』。

- 開啟 BroadLink 進入 WIFI 設備。

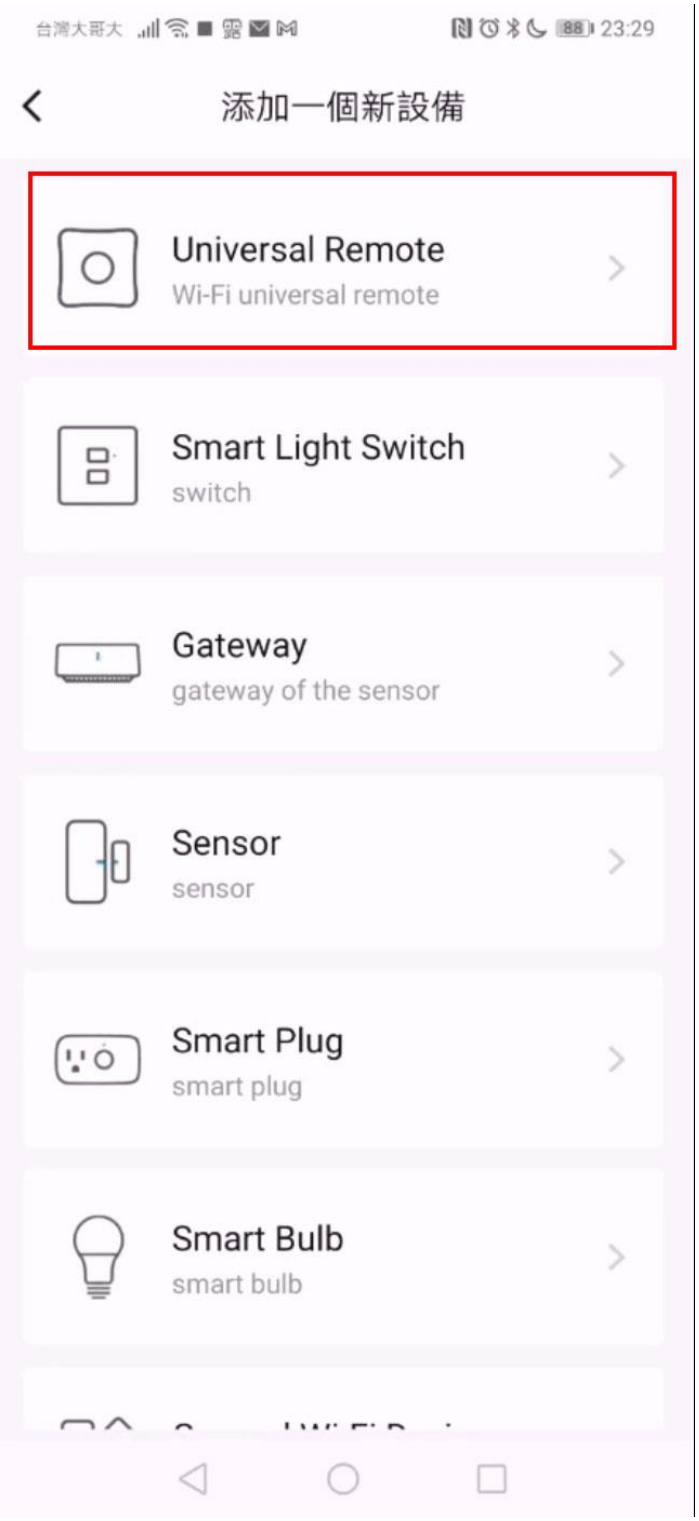

▶ 點擊『Universal Remote』。

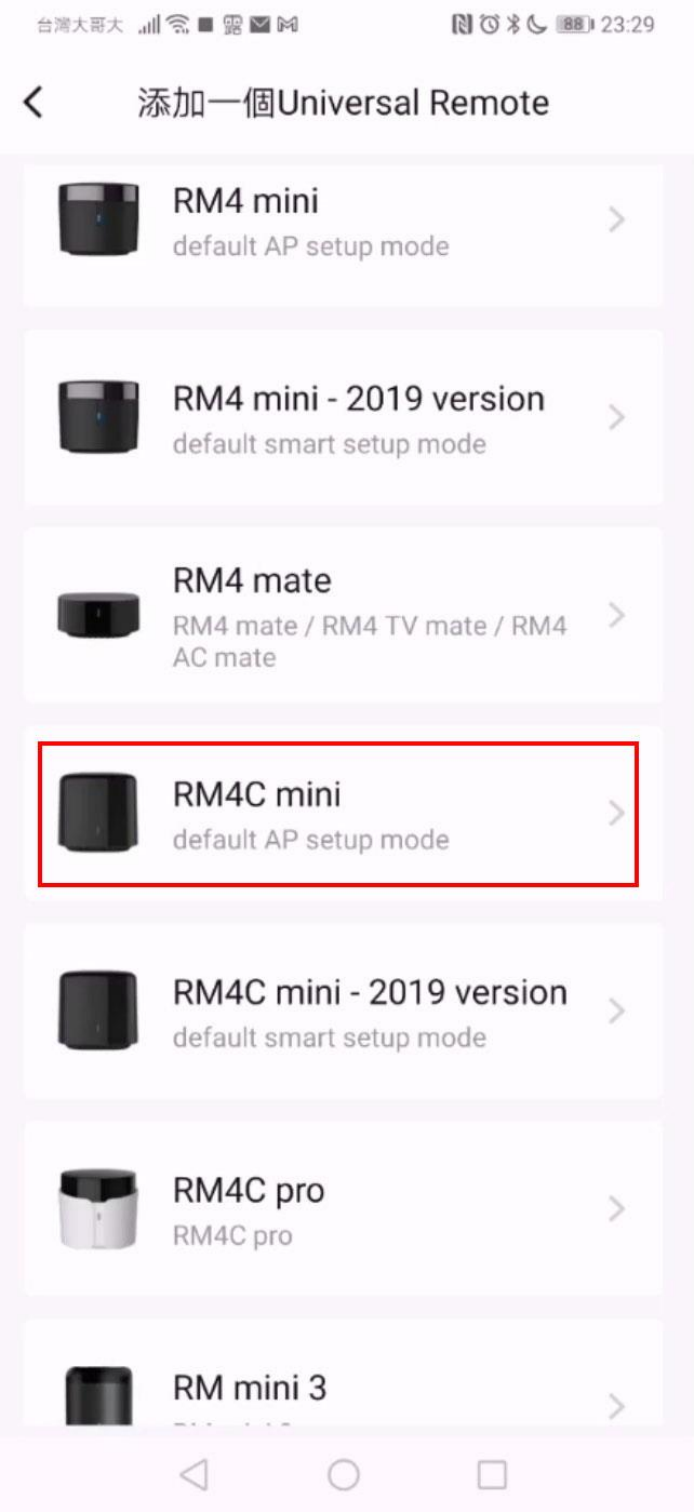
台灣大哥大
23:29
添加一個Universal Remote
RM4 mini
default AP setup mode
RM4 mini - 2019 version
default smart setup mode
RM4 mate
RM4 mate / RM4 TV mate / RM4 AC mate
RM4C mini
default AP setup mode
RM4C mini - 2019 version
default smart setup mode
RM4C pro
RM4C pro
RM mini 3

- 選擇『RM4C mini』。

- AP 配網 看到快閃 3 下 指示燈。

- 把手機的”行動數據”與”智慧選擇最佳 WLAN”暫時關閉,設定好再開啟。

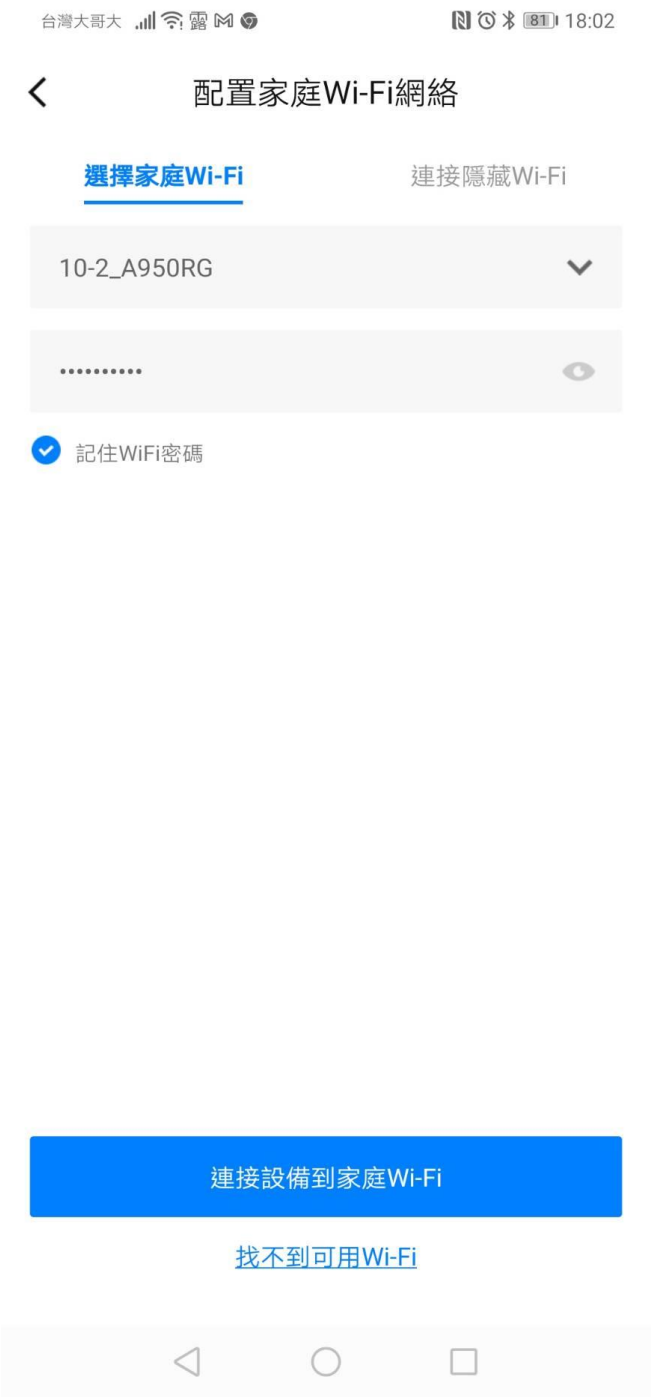

▶手機 WIFI 有正確 BroadLink_WiFi_Device 的話 就會直接跳到這畫面

如果沒有請返回,看手機切換到 WIFI 設定,連線 BroadLink_WiFi_Device

這裡我設定 SSID=10-2_A950RG .手機與 RM4C 都必須同 WIFI

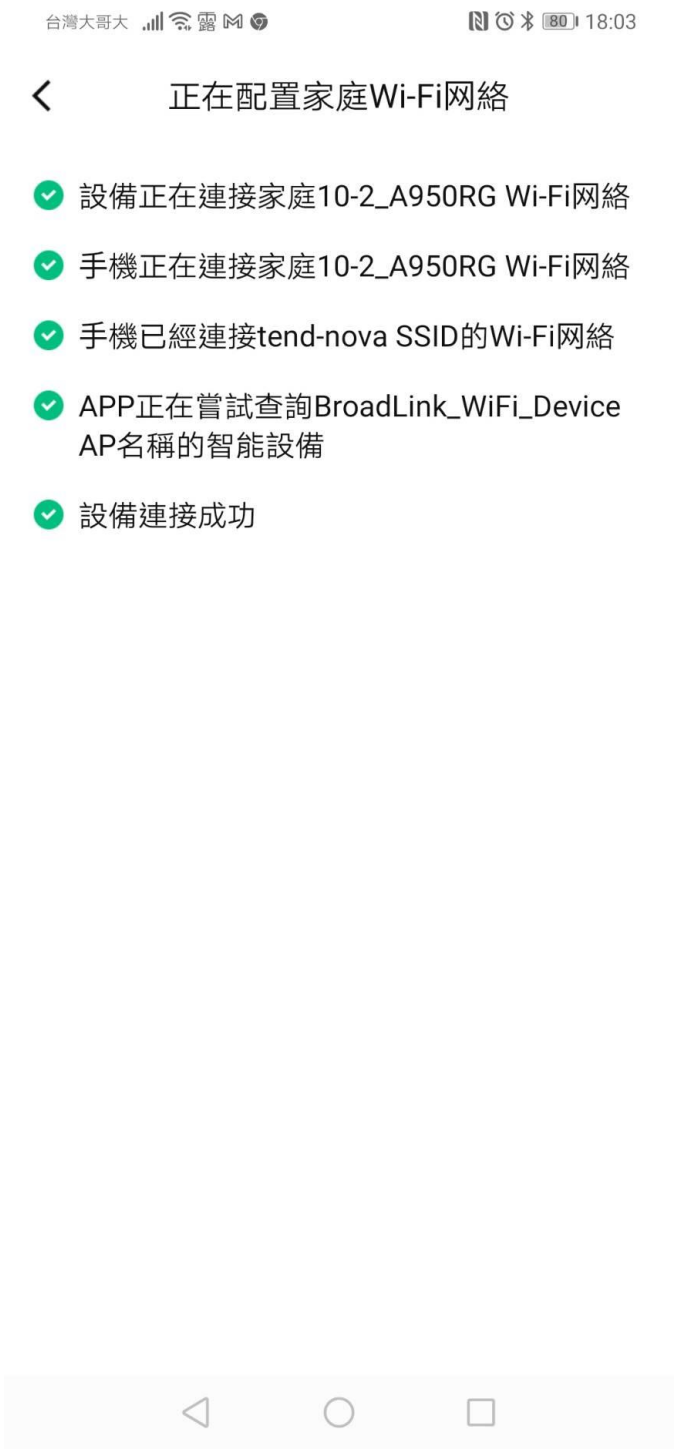

▶ 如果你手機 WIFI 沒有設定錯誤 那會連接成功

*仔細看過程:手機有錯誤操作跳到其他 WIFI 路由

*此時只要切換回 10-2_A950RG 就會成功,否則錯誤就會失敗

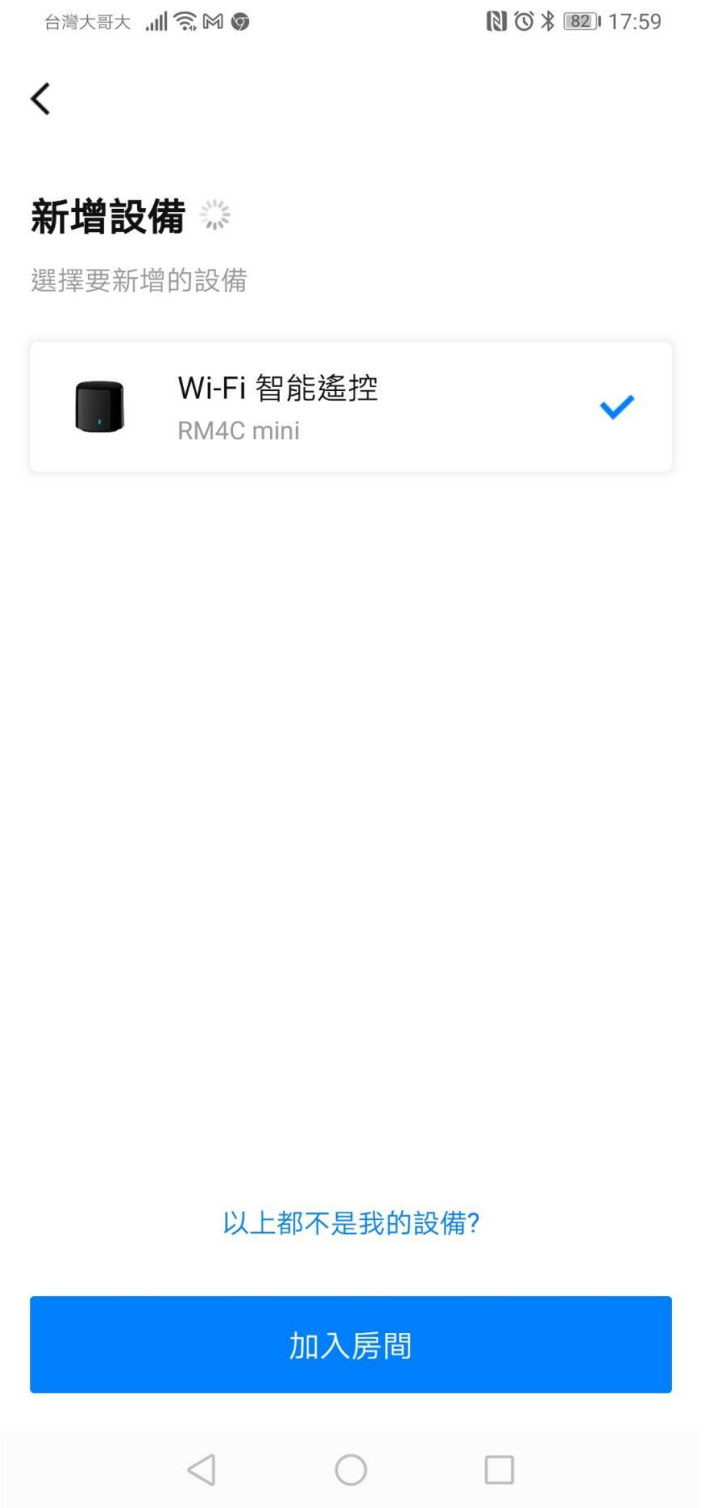

- 成功了~就會看到這畫面

開始設定 RM4C 的遙控碼